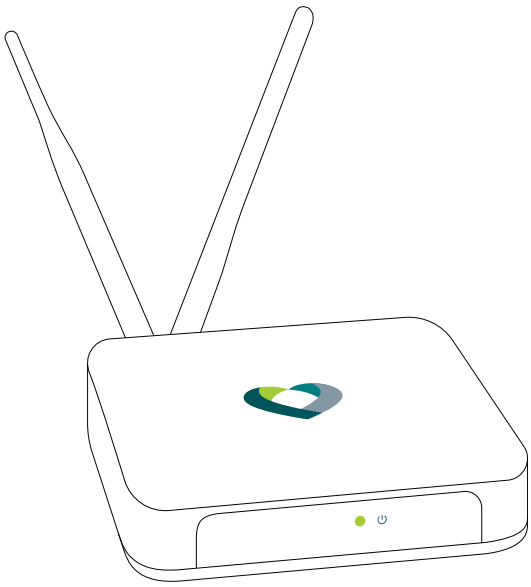

Schnellstart Anleitung

Funk-Basisstation

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

EIGENSCHAFT	WERT
Betriebsspannung	5 V
max. Leistungsaufnahme	10 W
Potentialfreie Kontakte	Schaltspannung max. 60V (AC / DC) Schaltleistung max. 60 VA Schaltspannung min. 5V (AC / DC) Schaltstrom min. 1mA

Funk-Frequenzen

EIGENSCHAFT	WERT
WLAN	2.4-2.5 GHz, max. 20 dBm
enOcean	868 MHz (gemäß RäTTE EN 300 220)
GSM	800-960 MHz, 1710-2690 MHz max. 33 dBm
WCDMA	800-960 MHz, 1710-2690 MHz, max. 24 dBm
LTE (nur Funk-Basisstation 5.X)	800-960 MHz, 1710-2690 MHz, max. 23 dBm

Sicherheitshinweise

Die Spannungsversorgung darf nur mittels des mitgelieferten Steckernetzteils erfolgen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene Ersatzgeräte.

Es dürfen nur die mitgelieferten Antennen verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene Ersatzantennen.

Es ist ein Montageort zu wählen, der ausreichend Luftzirkulation sicherstellt. Die Funk-Basisstation darf nicht abgedeckt werden.

Die Funk-Basisstation darf ausschließlich in Gebäuden verwendet werden. Achten Sie bei der Installation auf eine trockene und dampffreie Umgebung.

Reinigen Sie die Funk-Basisstation ausschließlich mit nebelfeuchten Tüchern ohne Reinigungsmittel.

Öffnen Sie niemals die Funk-Basisstation oder versuchen Sie diese zu reparieren. Bitte wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an Ihren Copilot Partner.

Die Funk-Basisstation darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen der Einsatz von Funkgeräten verboten ist. Bei dem Einsatz in der Nähe medizintechnischer Produkte klären Sie zuvor den Einsatz bitte mit einer befugten Person.

Bitte bringen Sie die Funk-Basisstation sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile zu einer zuständigen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Betriebsanleitung. Diese finden Sie unter
www.escos-automation.com/Service/Anleitungen

escos automation GmbH
10551 Berlin
V1, 16.02.2022

Lieferumfang

FUNK-BASISSTATION

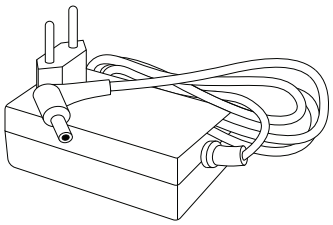

STECKER-NETZTEIL

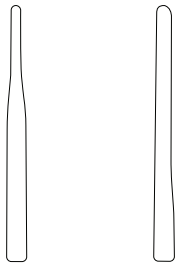

WLAN-ANTENNE

MOBILFUNK-ANTENNE



HAUPTSCHALTER BEDIENWERKZEUG

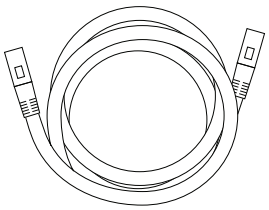

LAN-KABEL

Inbetriebnahme

1. Antennen anschließen

Schrauben Sie die Antennen mit der Aufschrift „MOBILE“ und „WiFi“, wie in nebenstehender Abbildung dargestellt, an.

Achten Sie bitte darauf die Antennen nur leicht bis zum Anschlag festzuziehen, um eine Beschädigung der Antennenstecker zu vermeiden.

2. Funk-Basisstation mit dem Internet verbinden

Schließen Sie das mitgelieferte LAN-Kabel an Ihren Internet-Router und an die Funk-Basisstation an.

Dieser Schritt kann entfallen, wenn bei Ihrer Funk-Basisstation die Mobilfunkanbindung aktiviert ist.

3. Funk-Basisstation mit Spannung versorgen

Nutzen Sie das mitgelieferte Steckernetzteil um die Funk-Basisstation mit Spannung zu versorgen.

4. Hauptschalter einschalten
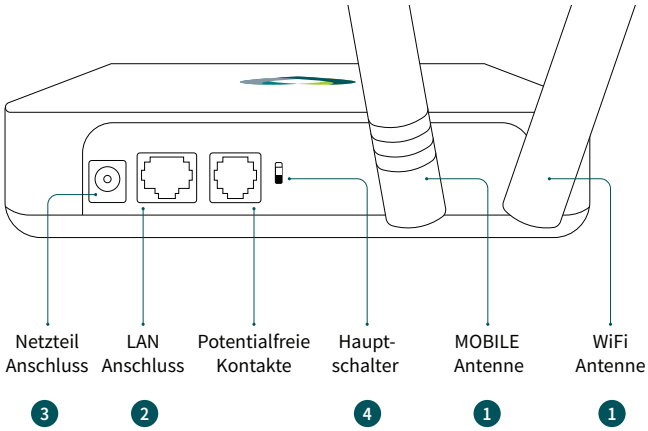
Schalten Sie den Hauptschalter mittels des Hauptschalter Bedienwerkzeugs ein. Die Status-LED auf der Frontseite leuchtet, sobald die Spannungsversorgung erfolgreich hergestellt ist.