Blende für TF-BSB

Copilot-Hardwareanleitung

Verfasser	Albert Premer
Datum	30.04.2021
Version / Status / Beschreibung	V1 Erstellung

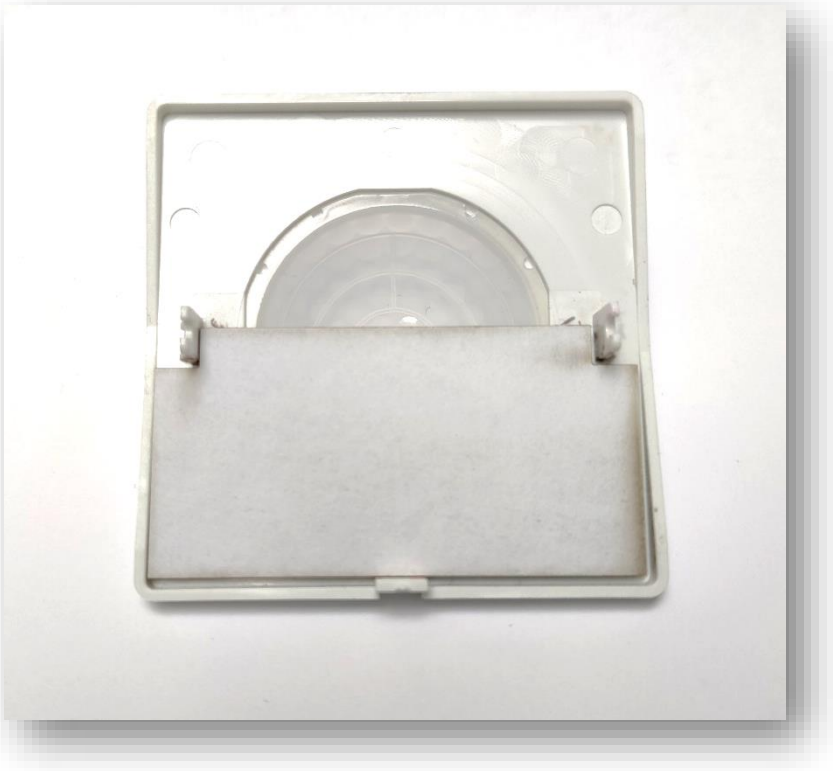

Abbildung 1: Blende für TF-BSB

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Einleitung 3
Montage TF-BSB und FB65B 3
Support 4
Änderungshistorie 5
Hersteller 6

Einleitung

Die Blende dient der Verschattung des Erfassungsbereichs des Präsenzmelders.

In der Funktion als Raumpräsenzmelder ist der Erfassungsbereich unterhalb der Montagehöhe zu verschatten, um am Boden liegende Personen nicht zu erfassen.

In der Funktion als Unterbett-Präsenzmelder ist der Erfassungsbereich oberhalb der Montagehöhe zu verschatten, um Personen im Bett nicht zu erfassen.

Die Blende ist kompatibel mit folgenden Sensoren:

- TF-BSB
- FB65B

Alle Sensoren werden im Weiteren als Sensor bezeichnet.

Montage TF-BSB und FB65B

Die Montage erfolgt auf der Innenseite der Linse des Sensors. Es ist darauf zu achten, dass die Blende auf der Seite mit der Nase (siehe Abbildung 2: eingelegte Blende) erfolgt.

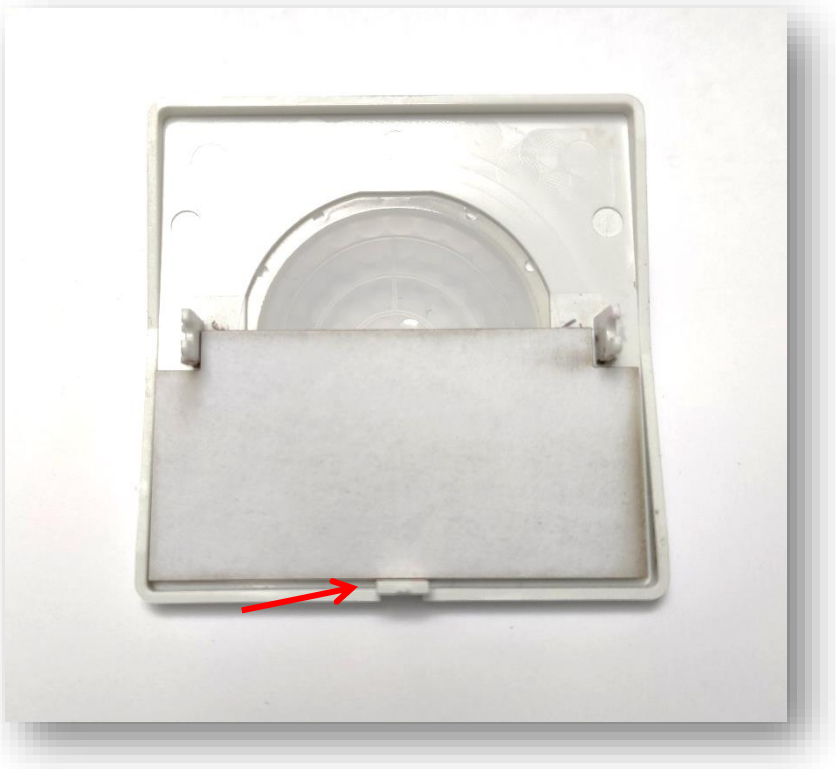

Abbildung 2: eingelegte Blende

Wir der Sensor als Unterbett-Präsenzmelder verwendet, so ist der Senor kopfüber zu montieren.

Support

Das Support-Team steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Funk-Basisstation zur Verfügung. Die Kontaktdaten des Support-Teams finden Sie unter https://www.ztm.de/produkte/support.

Bitte halten Sie bei Anfragen die Plattform-ID des Geräts oder die Geräte-ID entsprechend der Einbau-Dokumentation bereit.

Änderungshistorie

Version	Datum	Ersteller	Bemerkungen
V1	30.04.2021	APR	Erstellung

Hersteller

escos automation GmbH

Waldenserstr. 2-4
10551 Berlin
E-Mail: support@escos-copilot.de
Tel.: 030 / 208 488 480